


BATCH

"E-BATCH": PROGRAMA PARA VISORES 3590E/CPWE PARA SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN MULTICOMPONENTE

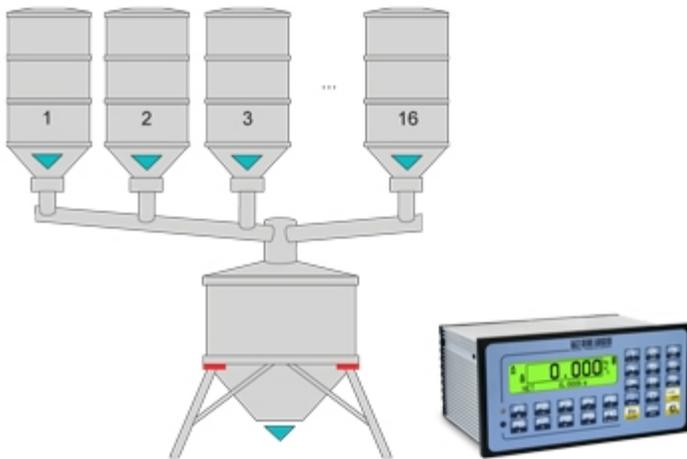

Software de aplicación para visores de peso 3590EXT y CPWE, para sistemas de dosificación automática multi componente y multi balanza.

Archivo de 100 actividades y 500 recetas. Gestión directa de 12 componentes mediante salidas dedicadas. Impresiones totalmente programables.

FUNCIONES DE DOSIFICACIÓN

- Gestión de la dosificación sobre más balanzas (hasta 4 independientes), con cambio balanza automático durante la dosificación.
- Verificación de la presencia tara a inicio dosificación con valores de tara programables por cada receta.
- Recálculo automático de los objetivos de la receta, introduciendo el total peso de dosificar.
- Impresión automática de los datos de dosificación.
- Memorización e impresión de los consumos. Impresiones rellamable rápidamente por el teclado.
- Repeticiones programables del ciclo de dosificación; función de ciclos continuos.
- Prueba de tolerancia sobre el peso dosificado, con corrección guiada mediante simples mensajes visualizados.
- Control del tiempo máximo de dosificación.
- Señalización alarmas en la pantalla.
- Impresión totalmente programable, para la compatibilidad con cualquier impresora ASCII que se puede gestionar mediante salida serial.

ARCHIVOS

- Archivo 100 productos/actividad, seleccionables entre
 - dosificación en carga automática
 - dosificación en carga manual, con posibilidad de gestión semáforo
 - descarga total o parcial
 - descarga fraccionada, para dividir todo el material dosificado en cantidad igual
 - temporizador, para activar por un tiempo programado mezcladores, quemadores o agitadores
 - pausa, para permitir las operaciones manuales del usuario
 - peso manual, para añadir a la dosificación cantidad antes-pesadas.
- Archivo 500 fórmulas; cada fórmula contiene 20 productos/actividades.
- Programación de las actividades y de las recetas manual o mediante software sobre PC (Dinitools).

FUNCIONES TECLADO

- START / RESTART dosificación, PAUSE / RESET ciclo e introducción / selección formula.
- Cambio rápido del parámetro de la dosificación trámite tecla dedicada.
- Introducción y selección rápida de los datos de la dosificación.

FUNCIONES I/O

- START / RESTART dosificación, PAUSE / RESET ciclo por medio de input externos.
- Selección de la formula por medio de input externos.
- Doble velocidad de dosificación (grueso y fin), gestionada mediante contactos a elección o salida analógica (opcional).
- Contacto de dosificación "fina" activo constante o intermitente.
- Gestión de los niveles de material mediante contactos de "inferior nivel mínimo" y "superior nivel máximo".
- Entradas y salidas con funciones programables.
- Salida analógica (opcional) proporcional al peso o a la velocidad de dosificación.
- Protocolo de comunicación serie para la programación de formulas, productos y la gestión del ciclo.



Conexión Bluetooth opcional, para la rápida programación inalámbrica de las actividades y de las recetas, mediante ordenador portátil.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com



Cely Industrial S.C.C.L.

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info

