


BATCH1

"E-BATCH1": PROGRAMA PARA VISORES 3590E/CPWE PARA SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN MONOPRODUCTO

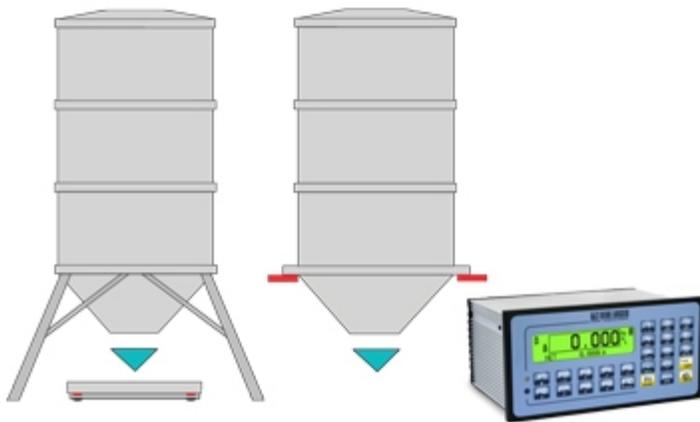

Programa para visores de peso 3590EXT y CPWE para implementar sistemas de dosificación automática mono producto, ya sea en carga (relleno de silos, tolvas, o guiar al operador en las dosificaciones manuales) como descarga (para dividir el material en cantidades de igual peso o tomar precisas cantidad desde silos, con gestión de la recarga). Archivo de 500 formulas.

FUNCIONES DE DOSIFICACIÓN

- Modalidad de dosificación seleccionable, entre descarga, carga automática o manual guiada.
- Gestión de la dosificación sobre más balanzas (hasta 4 independientes).
- Gestión programa de producción para dosificación de hasta 4 formulas en secuencia, con selección automática de la formula siguiente y cambio balanza automático.
- Gestión contador volumétrico, para la dosificación en litros.
- Verificación de la presencia de la tara a inicio dosificación; los valores de tara son programables por cada formula.
- Impresión automática de los datos de la dosificación.
- Memorización e impresión de los consumos. Impresiones rellamables rápidamente desde teclado.
- Corrección automática del peso de vuelo.
- Repetición programable del ciclo de dosificación; función de ciclos infinitos.
- Prueba de tolerancia sobre el peso dosificado, con corrección guiada en la pantalla.
- Verificación del tiempo máximo de la dosificación.
- Indicación de los alarmas en la pantalla.
- Impresiones totalmente programables, para la compatibilidad con cualquiera impresora ASCII gestionable por medio de la salida serial.

ARCHIVOS

- Archivo 500 formulas cada una con: parámetro, umbral de cambio velocidad, vuelo, tolerancia +/-, valores de tara mínima y tara máxima, 2 valores de setpoint en peso para la activación de 2 salidas a elección.
- Programación de las actividades y de las formulas en modalidad manual o con programa de ordenador (Dinitools).

FUNCIONES TECLADO

- START / RESTART dosificación, PAUSE / RESET ciclo e introducción / selección formula.
- Cambio rápido del parámetro de la dosificación trámite tecla dedicada.
- Introducción y selección rápida de los datos de la dosificación.

FUNCIONES I/O

- START / RESTART dosificación, PAUSE / RESET ciclo por medio de input externos.
- Selección de la formula por medio de input externos.
- Doble velocidad de dosificación (gruesa y fina), mediante contactos a elección o salida analógica (en opción).
- Contacto de dosificación "fina" activo, constante o intermitente.
- Entradas y salidas con funciones programables.
- Salida analógica (en opción) proporcional al peso dosificado o a la velocidad de la dosificación.
- Protocolo de comunicación serial para la programación de las formulas, productos y la gestión del ciclo.




Interfaz Profibus externa (opcional), para la programación de las formulas y la gestión del ciclo.



Conexión Bluetooth (opcional), para la rápida programación inalámbrica de las formulas, mediante ordenador portátil.

DETALLE 1

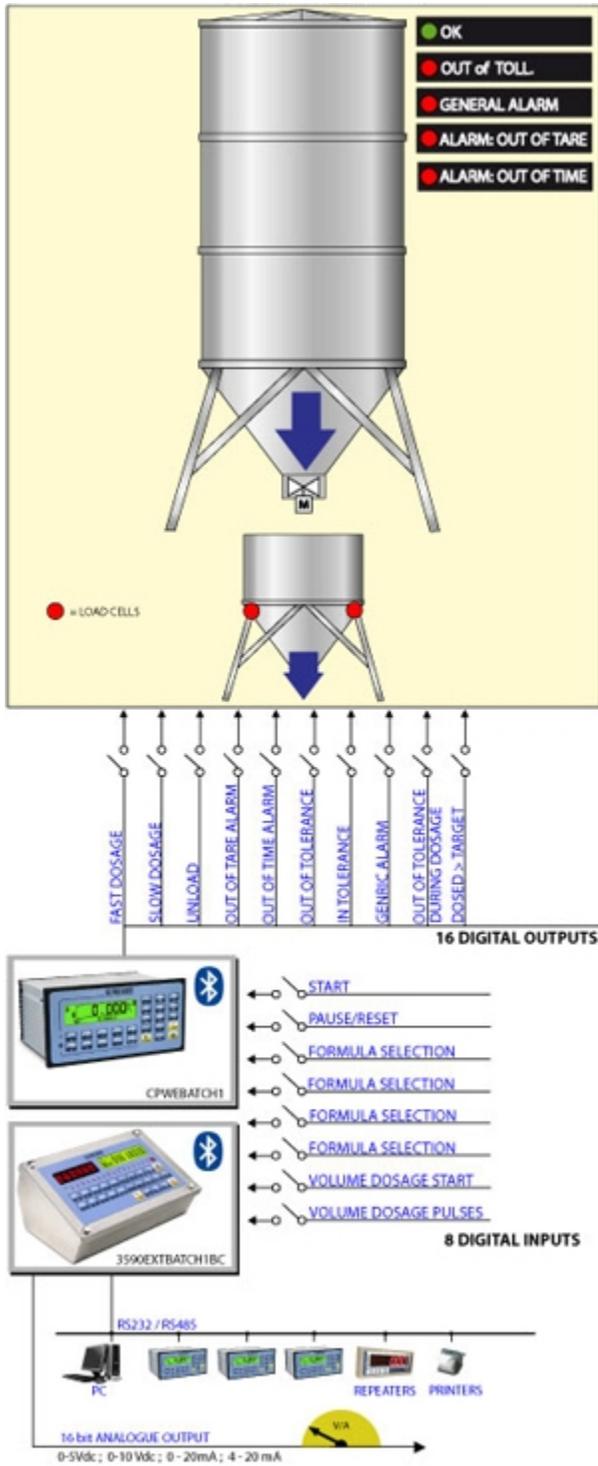

Ejemplo de dosificación en carga



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) - Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com



Cely Industrial S.C.C.L.

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info

